

## Bedienungsanleitung Schwingflügel Fenster


Bewahren Sie die Bedienungsanleitung -nachdem Sie sie gelesen haben- in der Nähe des Fensters auf, um jederzeit nachschlagen zu können. Geben Sie die Bedienungsanleitung weiter, falls Sie die Räumlichkeiten verlassen, damit der neue Mieter sich über die richtige Bedienung des Fensters und die diesbezüglichen Hinweise informieren kann.

### Aushängen der Scheren, damit das Schwingflügel Fenster ganz gedreht werden kann

1. Fenster öffnen. Griff zeigt nach oben.
2. Fenster so weit öffnen, dass die seitlichen Scheren sichtbar sind (siehe Abbildung)
3. Mit dem Spezialschlüssel die seitlichen Entriegelungen am Rahmen aushängen.




4. Wenden des Fensters um 180 Grad bis die Aussenseite innen ist.

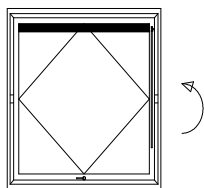


### Einhängen der Scheren

5. Wenden des Fensters um 180 Grad bis die Aussenseite wieder aussen ist.

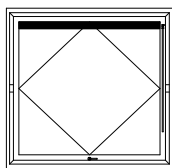

6. Seitlichen Entriegelungen einhängen und mittels Spezialschlüssel den Verschluss schliessen.

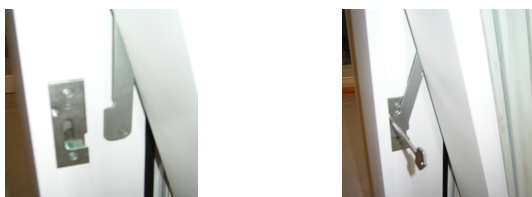

7. Fenster schliessen

### **Wartungsarbeiten der Beschlagteile**

Diese Fenster sind mit einem hochwertigen Schwingflügelbeschlag ausgestattet. Damit seine Leichtgängigkeit und einwandfreie Funktion erhalten bleibt, müssen Sie folgende Wartungsarbeiten mindestens **einmal jährlich** durchführen (lassen).

- Fetten oder ölen Sie alle beweglichen Teile und Verschlussstellen.
- Prüfen Sie alle sicherheitsrelevanten Beschlagteile auf festen Sitz und auf Verschluss. Lassen Sie die Befestigungsschrauben nachziehen bzw. die defekten Teile austauschen.

**Achtung!** Folgende Arbeiten dürfen nur von einem Fensterfachbetrieb ausgeführt werden:

- Der Austausch von Beschlagteilen
- Verwenden Sie nur solche Reinigungs- oder Pflegemittel, die den Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht angreifen.

### **Sicherheitshinweis**

Dieses Fenster entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Sicherheitsvorschriften. Um Schäden und Unfälle zu vermeiden ist jeder sachgemäße Umgang mit dem Fenster vorausgesetzt. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise.

- Die seitlichen Entriegelungen unter Punkt 6 der Bedienungsanleitung müssen unbedingt mittels Speziälschlüssel geschlossen werden.
- Es dürfen keine Veränderungen, Manipulationen oder Reparaturversuche, insbesondere unter Benutzung von Werkzeugen (Schraubenzieher etc.) am Fenster vorgenommen werden. Reparaturen, insbesondere an beweglichen Teilen, sowie das Austauschen von Glasteilen dürfen nur von geschulten, ausgebildeten Fachkräften ausgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu schweren Unfällen, Schäden und Störungen führen.